SONOS

# Обзор

## Move — это прочная умная колонка с питанием от аккумулятора для прослушивания музыки в помещении и на улице.

- Аккумуляторная батарея работает до 10 часов. Легко заряжается, достаточно установить Move на зарядную базу — никаких штекеров или дополнительных проводов не требуется. Для питания в дороге используйте совместимое зарядное устройство USB-C (продается отдельно).
- Прочный корпус идеально подходит для барбекю, вечеринок у бассейна и многого другого.
- Транслируйте контент по Wi-Fi или Bluetooth®.

# Элементы управления и подсветка

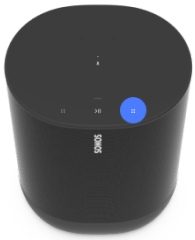

**Регулятор громкости**

- Увеличить громкость (справа)
- Уменьшение громкости (слева)

Коснитесь и удерживайте для быстрого изменения громкости.
**Примечание**: для регулировки громкости вы также можете использовать приложение Sonos

**Воспроизведение / Пауза**

- Нажмите один раз, чтобы воспроизвести или приостановить музыку.
- Нажмите и удерживайте, чтобы добавить музыку, которая играет в другой комнате.

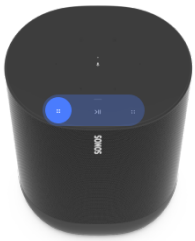

**Следующий / Предыдущий**

- Проведите пальцем вправо, чтобы перейти к следующей песне.
- Проведите пальцем влево, чтобы перейти к предыдущей песне.

**Примечание**: при прослушивании радиостанции нельзя перемотать вперёд или назад.

**Микрофон**

Нажмите, чтобы включить или выключить микрофон:

- Когда индикатор микрофона горит, доступны голосовое управление и функции, зависящие от микрофона, например, автоматическое воспроизведение Trueplay.
- При выключенном свете голосовое управление и функции, зависящие от микрофона, такие как автоматическая Trueplay, недоступны.

**Примечание**: если вы установили голосовую службу и микрофон выключен, вы все равно можете использовать голосовые команды. Просто нажмите и удерживайте — не нужно начинать с пробуждающего слова. Когда вы отпустите кнопку микрофона, голосовое управление снова отключится.

**Индикатор состояния**

Отображает подключение устройства к Wi-Fi или Bluetooth, показывает, когда звук выключен, и сигнализирует об ошибках.

**Индикатор заряда батареи**

Указывает состояние батареи:

- Мигающий оранжевый индикатор указывает на низкий уровень заряда батареи.
- При запуске зарядки индикатор становится ярко-оранжевым. Индикатор может гореть в течение нескольких минут в зависимости от того, насколько разряжен аккумулятор. Аккумулятор продолжит заряжаться, когда индикатор погаснет.

**Экономия заряда батареи**: Для экономии времени автономной работы вы можете перевести Move в режим автоматического отключения питания вместо перехода в спящий режим. Перейдите в ⚙ > **Система** и выберите Переместить. Оно не появится в приложении Sonos, пока не будет снова включено.

**Примечание**: уровень заряда батареи Move всегда отображается в приложении Sonos.

**Примечание**: если вы не хотите разрешать воспроизведение или регулировку громкости с помощью сенсорных элементов управления на колонке, вы можете отключить их в настройках помещения.

# Панель подключения

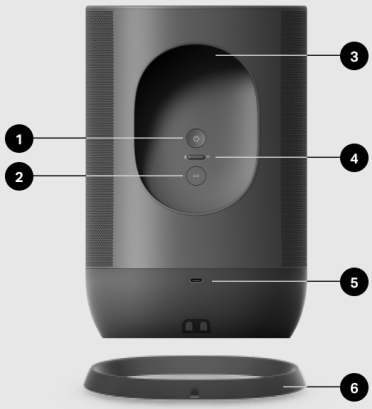


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Кнопка включения** | Нажмите для включения, кратковременно нажмите для перехода в спящий режим, нажмите и удерживайте (5 секунд) для выключения.<br>Если Move не находится на зарядной базе, он переходит в спящий режим для экономии заряда батареи, когда вы им не пользуетесь. Просто нажмите кнопку питания, чтобы вывести его из спящего режима. |
| 2 | **Кнопка Присоединиться** | Нажмите, чтобы подключить систему Sonos во время настройки. |
| 3 | **Ручка** | Позволяет легко поднимать и переносить устройство, чтобы вы могли брать колонку с собой куда угодно. |
| 4 | **Кнопка переключения Bluetooth / WiFi** | Переключение между Bluetooth и Wi-Fi. Используйте Wi-Fi для настройки, транслируйте контент через Wi-Fi или Bluetooth®. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **Порт USB-C** | Используйте совместимое зарядное устройство USB-C для зарядки в дороге.<br>• Порт USB также можно использовать для диагностики. (Он не может воспроизводить большие файлы данных, например некоторые музыкальные файлы.)<br><br>**Примечание**: кабель USB-C в комплект не входит. |
| 6 | **Док-станция для зарядки (входит в комплект)** | Установите Move на зарядную базу для удобной подзарядки — никаких дополнительных проводов или кабелей не требуется. |

# Выберите местоположение

Вы можете разместить динамик практически в любом месте. Вот несколько рекомендаций для достижения максимальной производительности:

- Звук будет отличным, даже если вы поставите колонку рядом со стеной или на полку. Для оптимальной работы оставьте не менее 2,5 см (1 дюйма) свободного пространства вокруг задней части колонки.
- Он очень прочный. Благодаря прочному внешнему корпусу и защите по стандарту IP56 Sonos Move выдерживает падения, удары, воздействие влаги, пыли, ультрафиолетовых лучей и экстремальных температур. Просто не оставляйте его под дождем и помните, что прилагаемая зарядная база предназначена только для использования в помещении.
- Когда микрофон включён, динамик автоматически настраивается с помощью **Trueplay**™ для потрясающего звучания независимо от того, где вы находитесь и что слушаете.
- Не используйте и не храните динамик Sonos перевернутым.

# Сопряжение по Bluetooth

1. Включите Bluetooth в настройках вашего устройства.
2. Нажмите кнопку mode на задней панели Move, чтобы переключиться на Bluetooth.
3. Выберите Move из списка доступных устройств в настройках Bluetooth. Если его там нет, нажмите и удерживайте кнопку режима и выберите Move из списка, когда он появится. Вы услышите сигнал подтверждения, когда ваше устройство будет сопряжено с Move. Они автоматически подключатся при следующем переключении с Move на Bluetooth.

# Переключение режимов

Подключите Move к Wi-Fi, затем используйте переключатель режимов на задней панели Move, чтобы переключаться между Bluetooth и Wi-Fi. При первом использовании Bluetooth вам нужно будет подключить Move к вашему устройству. Переведите его в режим Bluetooth, и в следующий раз ваше мобильное устройство подключится автоматически.

# Зарядка

| | |
|---|---|
| **Зарядная база** | Просто установите Move на зарядную базу для удобной подзарядки — никаких дополнительных проводов или кабелей не требуется.<br><br>Убедитесь, что динамик правильно установлен в основании и контакты для зарядки соприкасаются.<br><br>Зарядная база предназначена только для использования в помещении — обязательно держите ее сухой.<br><br>**Совет**: оставшийся заряд батареи Move всегда отображается в приложении Sonos. |
| **Порт USB-C** | Для зарядки в дороге.<br><br>Используйте совместимое зарядное устройство USB-C (тип C PD, мощность 45 Вт, 20 В/2,25 А) |

# Включение / выключение микрофона

Микрофон используется для голосового управления и для функций, зависящих от микрофона, таких как настройка Trueplay. Нажмите , чтобы включить или выключить микрофон — индикатор микрофона сообщит вам, когда ваш голосовой помощник слушает.

**Когда горит индикатор микрофона**:

- Если вы настроили голосовую службу, голосовое управление включено и готово к использованию.
- Доступны функции, зависящие от микрофона, такие как **Trueplay**.

**Когда индикатор микрофона не горит**:

- При настройке голосовой службы голосовое управление отключено.
- Функции, зависящие от микрофона, такие как Trueplay, недоступны.

# Голосовые сервисы

Управляйте системой Sonos с помощью голоса, используя любой продукт Sonos с поддержкой голосового управления: воспроизводите контент и управляйте им, увеличивайте или уменьшайте громкость и многое другое.

- **Sonos Voice Control**: управляйте всей системой Sonos с помощью голосовых команд, не отрываясь от дел, и обеспечьте непревзойденную конфиденциальность. Sonos Voice Control готов к использованию — его можно добавить за несколько секунд при настройке динамиков.
- **Amazon Alexa**: вам понадобится приложение Sonos и приложение Alexa с поддержкой Sonos. Во время настройки вам нужно будет внести некоторые изменения в оба приложения.
- **Google Ассистент**: вам понадобятся приложение Sonos и приложение Google Ассистент. Во время настройки вы внесете некоторые изменения в оба приложения.
- **Siri**: вам понадобится приложение Apple Home. Добавьте совместимые с AirPlay2 колонки Sonos в приложение Apple Home, а затем используйте iPhone, iPad или Apple TV, чтобы попросить Siri воспроизвести музыку (в настоящее время доступна только Apple Music).

**Примечание**: голосовое управление пока поддерживается не во всех странах. Эта функция станет доступна, как только Sonos и голосовой сервис будут запущены в вашем регионе.

# Trueplay ™

Каждая комната отличается от других. Функция Trueplay измеряет, как звук отражается от стен, мебели и других поверхностей в комнате, а затем настраивает динамик Sonos так, чтобы он звучал отлично независимо от того, где вы его разместили.

Trueplay работает на мобильных устройствах iOS под управлением iOS 8 или более поздней версии. Во время настройки вы будете перемещаться по комнате, держа в руках мобильное устройство.

1. Выберите ⚙ > **Система** и выберите комнату, которую вы хотите настроить.
2. Выберите **настройку Trueplay**, чтобы начать.

## Автоматическое воспроизведение в режиме реального времени

Портативные устройства Sonos, такие как Sonos Roam и Move, могут автоматически настраиваться. Функция Auto Trueplay использует микрофон вашего динамика для определения окружающей среды и периодической настройки, чтобы вы получали отличный звук, где бы ни находился ваш динамик и что бы вы ни слушали.

Перейдите в раздел ⚙ > **Система** и выберите свой портативный динамик, чтобы включить функцию Trueplay.

# Настройка стереопары

Подключите два динамика Sonos в одной комнате для более объёмного стереозвучания. Один динамик служит левым каналом, а другой — правым.

**Примечание**: динамики Sonos в стереопаре должны быть одного типа.

1. Расположите динамики на расстоянии от 2,5 до 3 метров друг от друга. Ваша любимая позиция для прослушивания должна находиться на расстоянии от 2,5 до 3,5 метров от парных динамиков — меньшее расстояние усиливает басы, большее расстояние улучшает стереоизображение.
2. Перейдите в ⚙ > **Система**.
3. Выберите один из динамиков, который вы хотите использовать в стереопаре, затем выберите **«Настроить стереопару»**, чтобы начать работу.

# Настройки продукта

Вы можете настроить продукты Sonos в соответствии с окружающей обстановкой. Перейдите в ☼ > **Система** и выберите продукт.

| | |
|---|---|
| **Название комнаты** | Если вы переместите колонку в другую комнату, вы можете изменить её название в **настройках**. |
| **Отключите Wi-Fi**<br>(недоступно для Sonos Era 100, Era 300 или портативных устройств) | Вы можете отключить Wi-Fi на колонке, когда она подключена к сети с помощью кабеля Ethernet. Это снижает энергопотребление и может улучшить подключение проводных колонок.<br>Для таких устройств, как Amp и Port, отключение Wi-Fi может снизить внутреннюю температуру, если они установлены в стойку или сложены друг на друга. |
| **Эквалайзер** | Продукты Sonos поставляются с предустановленными настройками эквалайзера. Вы можете изменить настройки звука (басы, высокие частоты или громкость) в соответствии со своими предпочтениями. |
| **Trueplay** | Trueplay адаптирует звук к окружающей обстановке и контенту. Портативные устройства могут автоматически настраиваться. |
| **Ограничение громкости** | Вы можете установить максимальную громкость для каждой комнаты. |
| **Индикатор состояния** | Отображает подключение динамика к Wi-Fi, показывает, когда звук выключен, и сигнализирует об ошибках.<br>**Примечание**: если подсветка мешает, вы можете отключить её в **настройках**. |

| | |
|---|---|
| **Сенсорное управление** | Вы можете отключить сенсорное управление на колонке. Возможно, вы захотите сделать это, чтобы ребёнок или любопытный питомец не могли случайно изменить воспроизведение или громкость. |
| **Экономия заряда батареи**<br>(только для портативных устройств) | Чтобы продлить срок службы батареи, вы можете настроить автоматическое выключение портативного динамика вместо перехода в спящий режим. Он не будет отображаться в приложении Sonos до повторного включения. |
| **Линейный ввод**<br>(Продукты Sonos с возможностью линейного подключения) | При подключении проектора, проигрывателя, стереосистемы или другого аудиоустройства к продукту Sonos вы можете настроить эти параметры линейного входа:<br>• **Название источника**: Выберите имя для устройства линейного ввода.<br>• **Уровень входного сигнала**: отрегулируйте уровень входного сигнала, если громкость по умолчанию слишком низкая или искажённая.<br>• **Задержка звука**: добавьте задержку между источником линейного входа и Sonos, чтобы снизить вероятность возникновения проблем со звуком при воспроизведении линейного звука на сгруппированных динамиках.<br>• **Автовоспроизведение**: выберите комнату, если вы хотите, чтобы линейный звук автоматически включался при обнаружении Sonos сигнала на линейном входе. |

# Технические характеристики

| Особенность | Описание |
| --- | --- |
| Аудио | |
| **Усилитель** | Два цифровых усилителя класса D. |
| **Твитер** | Один твитер обеспечивает четкую и точную высокочастотную характеристику. |
| **Среднечастотный динамик** | Один среднечастотный динамик обеспечивает точное воспроизведение средних частот вокала, а также глубоких насыщенных басов. |
| **Микрофоны** | • Микрофонная решетка дальнего действия.<br>• Светодиод микрофона, подключённый к голосовым микрофону и наушникам для дополнительной защиты конфиденциальности, чтобы вы всегда знали, когда микрофон активен. |
| **Голосовое управление** | Встроенное голосовое управление. |
| СЕТЬ* | |
| **Беспроводное подключение** | Подключается к сети Wi-Fi с помощью любого маршрутизатора с поддержкой 802.11a/b/g/n 2,4 или 5 ГГц. |
| ОБЩЕЕ | |

| Особенность | Описание |
| --- | --- |
| **Источник питания** | **Зарядная база**: 100-240 В переменного тока, ~50/60 Гц, 1,2 А. Выход: 18,0 В постоянного тока, 2,5 А, 45,0 Вт<br>**Порт USB**: питание USB-C PD мощностью 45 Вт, 20 В/2,25 А. |
| **Аккумуляторный блок** | **Емкость**: 2420-2500 мАч<br>**Замена**: Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации.<br>**Утилизация**: обратитесь в местную компанию по утилизации отходов или переработке, чтобы узнать, как правильно утилизировать отходы в вашем регионе. |
| **Размеры (В x Ш x Г)** | 240 x 160 x 126 мм (9,44 x 6,29 x 4,96 дюйма) |
| **Вес** | 6,61 фунта (3,0 кг) (включая аккумулятор) |
| **Рабочая температура** | От 32° до 113° по Фаренгейту (От 0° до 45° по Цельсию) |
| **Температура хранения** | -13° до 158° по Фаренгейту (-25° до 70° по Цельсию) |
| **Устойчивость к влажности** | Move соответствует уровню водонепроницаемости и пылезащищённости IP56. Просто не оставляйте его под проливным дождём.<br>**Примечание**: Зарядная база, входящая в комплект поставки Move, предназначена только для использования внутри помещений. |
| **Отделка изделия** | Черный с черной решеткой радиатора, белый с белой решеткой радиатора |

| Особенность | Описание |
| --- | --- |
| **Содержимое упаковки** | Sonos Move, зарядная база и руководство по быстрому запуску. |

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Важная информация по технике безопасности

**Внимание**: при неправильной замене аккумулятора существует опасность взрыва. Заменяйте только на аккумулятор того же или аналогичного типа.

1. Прочтите эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Протирайте только сухой мягкой тканью. Бытовые чистящие средства или растворители могут повредить покрытие ваших устройств Sonos.
   На некоторых поверхностях, обработанных полиуретаном, устройства Sonos с резиновыми кольцами на нижней части, такие как Move, One и One SL, могут оставлять едва заметные следы. Эти следы можно легко удалить, протерев устройство влажной тканью.
6. Не закрывайте никакие вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
7. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, плиты или другие устройства, выделяющие тепло.
8. Не подвергайте аккумуляторы (батарейный блок или установленные аккумуляторы) воздействию высоких температур, например, солнечных лучей или огня.
9. Не допускайте, чтобы кабель питания перегибался или пережимался, особенно в местах подключения к розеткам и в точках выхода из устройства.
10. Используйте только приспособления, указанные производителем.
11. Отключайте это устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
12. Для проведения технического обслуживания обратитесь к квалифицированному персоналу Sonos. Техническое обслуживание необходимо, если устройство каким-либо образом повреждено, например, если повреждён кабель питания или вилка, если на устройство была пролита жидкость или в него попали посторонние предметы, если устройство подверглось воздействию сильного дождя или влаги, если оно работает неправильно или если его уронили.
13. Сетевой штекер должен быть под рукой для отключения оборудования.

**Предупреждение**: Sonos Move соответствует уровню водонепроницаемости IP56. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте это устройство воздействию проливного дождя.