


Обзор

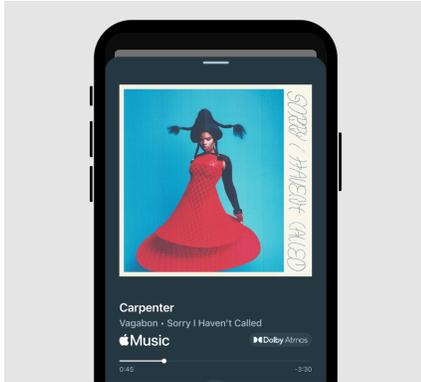


Ваш ключ к максимальному опыту прослушивания.

- **Все ваши сервисы в одном приложении.** Приложение Sonos объединяет все ваши любимые сервисы, чтобы вы могли легко просматривать музыку, радио и аудиокниги и слушать их по своему усмотрению.
- **Подключите, нажмите и играйте.** Приложение Sonos поможет вам настроить новые продукты и функции с помощью пошаговых инструкций.
- **Быстрее находите всё, что вам нужно.** Поиск всегда доступен в нижней части главного экрана. Просто введите имя исполнителя, жанр, альбом или песню, которые вы хотите найти, и получите набор объединённых результатов из всех ваших сервисов.
- **Отбирайте и настраивайте.** Сохраняйте плейлисты, исполнителей и радиостанции из любого сервиса в Sonos Favorites, чтобы создать идеальную музыкальную библиотеку.
- **Вместе они работают эффективнее.** С помощью селектора выходов вы можете легко перемещать контент по своей системе, а также группировать устройства Sonos, чтобы звук из заполняющего помещения превратился в захватывающий.
- **Полный контроль в ваших руках.** Регулируйте громкость, группируйте товары, сохраняйте избранное, устанавливайте будильники, настраивайте параметры и многое другое из любой точки вашего дома. Добавьте голосового помощника для управления без помощи рук.

Элементы управления начальным экраном

Интуитивно понятный интерфейс приложения Sonos позволяет легко прокручивать домашний экран с вашим любимым аудиоконтентом, сервисами и настройками.

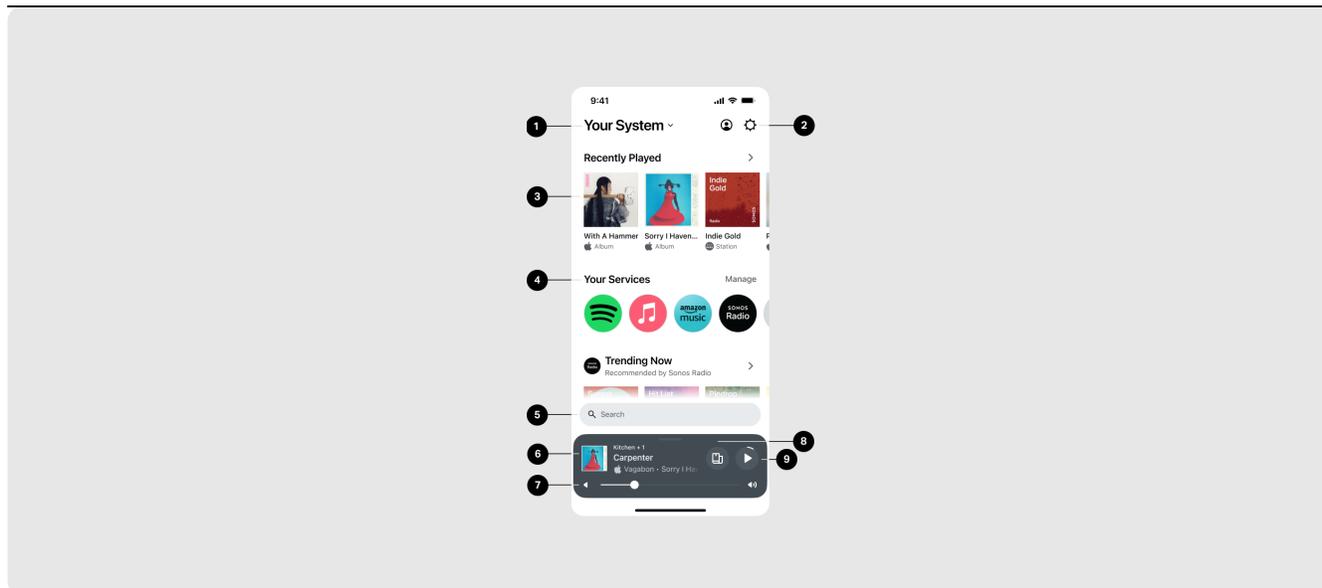

1

Название системы

- Выберите, чтобы просмотреть все продукты в вашей системе.
- Перейдите в **Системные настройки** ⚙️ > выберите **Управление** > выберите **название системы**, затем введите новое имя для вашей системы.

2

Учетная запись 

Система Настройки 

Учетная запись 

- Управляйте своими контент-сервисами.
- Просматривайте и обновляйте данные учетной записи.
- Настройте **настройки приложения**.

Системные настройки 

- Настройка параметров продукта.
- Создавайте группы и стереопары.
- Настройка домашнего кинотеатра.
- Настройка Trueplay™.
- Установите будильники.
- Добавьте голосовое управление Sonos.

Нужна помощь с вашей системой?

Выберите **«Справочный центр»** в нижней части обоих меню настроек, чтобы получить помощь по продуктам Sonos и отправить запрос на диагностику в службу поддержки Sonos.

3

Коллекции

Контент в приложении Sonos сортируется по коллекциям. Сюда входят **«Недавно воспроизведённые»**, **«Избранное Sonos»**, закреплённый контент и многое другое.

Выберите **Редактировать главную страницу**, чтобы настроить свой макет.

4

Ваши услуги

Выберите **Управление**, чтобы внести изменения в доступные вам сервисы.

Предпочитаемый сервис

Ваш предпочтительный сервис всегда будет отображаться первым в списках сервисов в приложении Sonos.

Выберите **«Управление» > «Ваш предпочтительный сервис»**, затем выберите сервис из списка.

5

Поиск

Строка **поиска** всегда доступна в нижней части главного экрана. Введите имя исполнителя, жанр, альбом или песню, которые вы хотите найти, и получите набор результатов из всех ваших сервисов.

6

Сейчас играем

Панель **«Сейчас воспроизводится»** отображается при просмотре приложения, поэтому вы можете управлять воспроизведением из любой точки приложения:

- Приостановите или возобновите потоковую передачу контента.
 - Просмотрите сведения об исполнителе и контенте.
 - Нажмите один раз, чтобы открыть полный экран **"Сейчас воспроизводится"**.
 - Проведите пальцем вверх, чтобы увидеть все продукты в вашей системе. Вы можете приостановить активные трансляции и изменить целевую активность.
-

7**Объем**

- Перетащите, чтобы отрегулировать громкость.
- Нажмите на левую (уменьшение громкости) или правую (увеличение громкости) часть панели, чтобы отрегулировать громкость на 1%.

8**Выбор выходных данных **

- Перенесите содержимое на любой продукт в вашей системе.
- Объедините два или более динамиков в группу для воспроизведения одного и того же контента с одинаковой относительной громкостью. Выберите переключатель вывода , затем выберите продукты, которые вы хотите объединить в группу.
- Отрегулируйте громкость.

9**Воспроизведение / Пауза**

Приостанавливайте или возобновляйте просмотр контента из любого места приложения.

Примечание: кольцо вокруг кнопки воспроизведения/паузы заполняется, чтобы показать прогресс в просмотре контента.

Редактировать главную страницу

Настройте коллекции, которые отображаются на главном экране, чтобы быстрее получать доступ к контенту, который вы чаще всего слушаете.

Прокрутите экран «Домой» вниз и выберите **«Редактировать «Домой»**. Затем выберите  для удаления коллекции или удерживайте и перетаскивайте, чтобы изменить порядок отображения коллекций на экране «Домой».

Выберите **Готово**, когда вас устроят изменения.

Контент-сервисы

Sonos работает с большинством ваших любимых сервисов — Apple Music, Spotify, Amazon Music, Audible, Deezer, Pandora, TuneIn, iHeartRadio, YouTube Music и многими другими. Войдите в аккаунты, которыми вы пользуетесь чаще всего, или откройте для себя новые сервисы в приложении Sonos.

Расположение	Инструкции
Добавьте сервис с главного экрана	<ol style="list-style-type: none">1. Перейдите к вашим сервисам.2. Выберите + в конце списка сервисов.3. Выберите сервис, который вы хотите настроить.
Добавление сервиса из учетной записи 	<ol style="list-style-type: none">1. Выберите учетную запись .2. Выберите Контент-сервисы.3. Выберите + Добавить контент-сервис.

Вы можете ввести название своего сервиса в строку поиска или отфильтровать список по типам контента, например «Музыка» и «Аудиокниги».

Примечание: если функция **«Найти мои приложения»** включена, **«Рекомендуемые сервисы»** отображают приложения, которые вы уже используете на своём мобильном устройстве, в верхней части списка.

Удалить контент-сервис

Чтобы удалить сервис с главного экрана, перейдите в раздел **«Ваши сервисы»** и выберите **«Управление»**. Затем выберите сервис, который хотите удалить. Выберите **«Удалить сервис»** и следуйте инструкциям, чтобы отключить все учётные записи и удалить сервис из системы Sonos.

Примечание: вы не сможете получить доступ к сервису из приложения Sonos, пока не добавите его снова.

Предпочитаемый сервис


Ваш предпочтительный сервис отображается первым во всех списках сервисов, а результаты поиска по вашему предпочтительному сервису всегда имеют приоритет.

Выберите **«Управление» > «Ваш предпочтительный сервис»**, затем выберите сервис из списка.

Сейчас играем

Нажмите на панель **«Сейчас воспроизводится»**, чтобы увидеть все элементы управления и информацию о текущем сеансе прослушивания.

Примечание: проведите пальцем вверх по панели **«Сейчас воспроизводится»**, чтобы просмотреть свою систему.

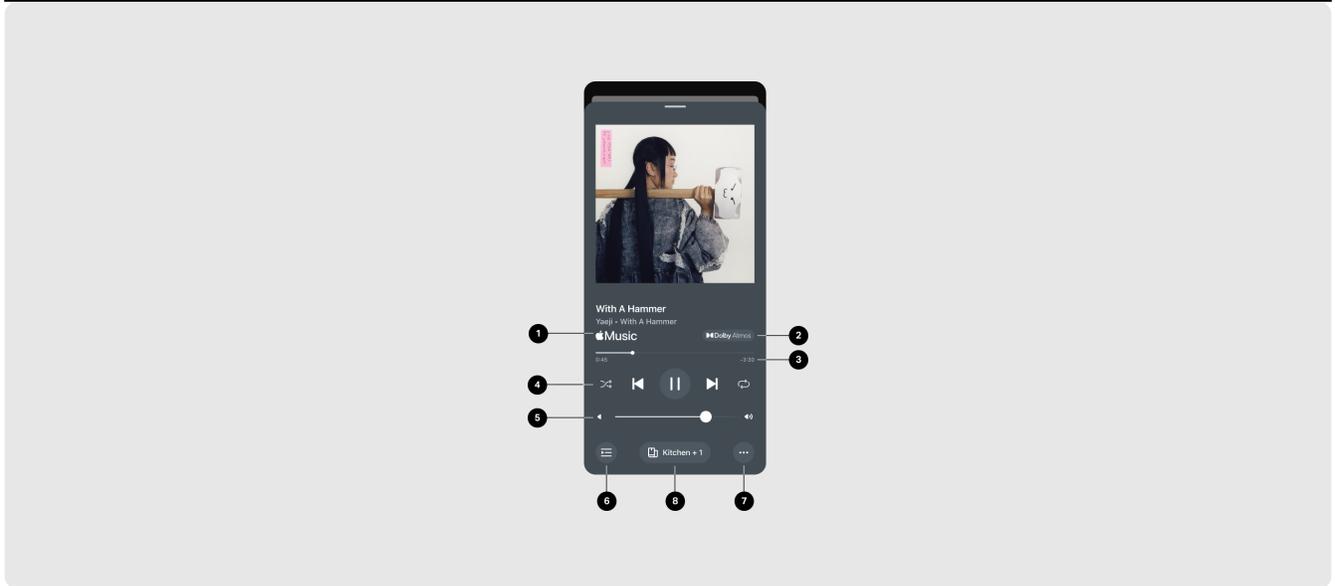

1

Информация о содержимом

Отображает информацию о текущем сеансе прослушивания и о том, откуда воспроизводится контент (сервис, AirPlay и т. д.)

Информация может включать:

- Название песни
- Исполнитель и название альбома
- Обслуживание

2

Качество звука контента

Показывает качество звука и формат вашего потокового контента (при наличии).

3

Временная шкала контента

Перетащите, чтобы быстро перемотать содержимое вперед или назад.

4

Элементы управления воспроизведением

Воспроизведение ▶

Пауза ||

Играйте дальше ▶

Воспроизвести предыдущее ◀

Перемешать ∞

Повторить ↺

5

Объем

- Перетащите, чтобы отрегулировать громкость.
 - Нажмите на левую (уменьшение громкости) или правую (увеличение громкости) часть панели регулировки громкости, чтобы изменить громкость на 1%.
-

6

Очередь

Добавляйте, удаляйте и переставляйте местами песни, которые вы слушаете в данный момент.

Примечание: Применимо не ко всем типам контента.

7

Дополнительное меню

Дополнительные элементы управления контентом и функции приложения.

Примечание: доступные элементы управления и функции могут меняться в зависимости от сервиса, с которого вы транслируете видео.

- Перенесите содержимое на любой продукт в вашей системе.
- Объедините два или более динамиков в группу для воспроизведения одного и того же контента с одинаковой относительной громкостью. Выберите переключатель вывода , затем выберите продукты, которые вы хотите объединить в группу.
- Отрегулируйте громкость.

Поиск

Добавив сервис в приложение Sonos, вы сможете быстро искать контент, который вам нравится, или просматривать различные сервисы, чтобы найти что-то новое для прослушивания.

Примечание: выберите **+** в разделе **Ваши услуги**, чтобы добавить новую услугу.

Чтобы найти контент во всех ваших сервисах, выберите панель **«Поиск»** и введите название альбомов, исполнителей, жанров, плейлистов или радиостанций, которые вы ищете. Вы можете выбрать что-то для воспроизведения из списка результатов или отфильтровать результаты поиска по контенту, который предлагает каждый сервис.

Просмотрите сервис в приложении Sonos

Перейдите в раздел **«Ваши сервисы»** и выберите сервис для просмотра. Весь контент, который транслируется выбранным вами сервисом, доступен в приложении Sonos, включая вашу библиотеку сохраненного контента в приложении этого сервиса.

История поиска

Выберите панель **«Поиск»**, чтобы просмотреть недавно найденные элементы. Вы можете выбрать один из них в списке, чтобы быстро воспроизвести его в нужной комнате или на колонке, или нажать **x**, чтобы удалить предыдущий поисковый запрос из списка.


Примечание: включение истории поиска должно быть активировано в **настройках приложения**.

Системные элементы управления

В представлении системы отображаются все доступные выходы вашей системы Sonos и все активные потоки контента.

Для просмотра продуктов в вашей системе Sonos и управления ими:

- Проведите пальцем вверх по панели "Сейчас воспроизводится".
- Выберите название вашей системы на главном экране.

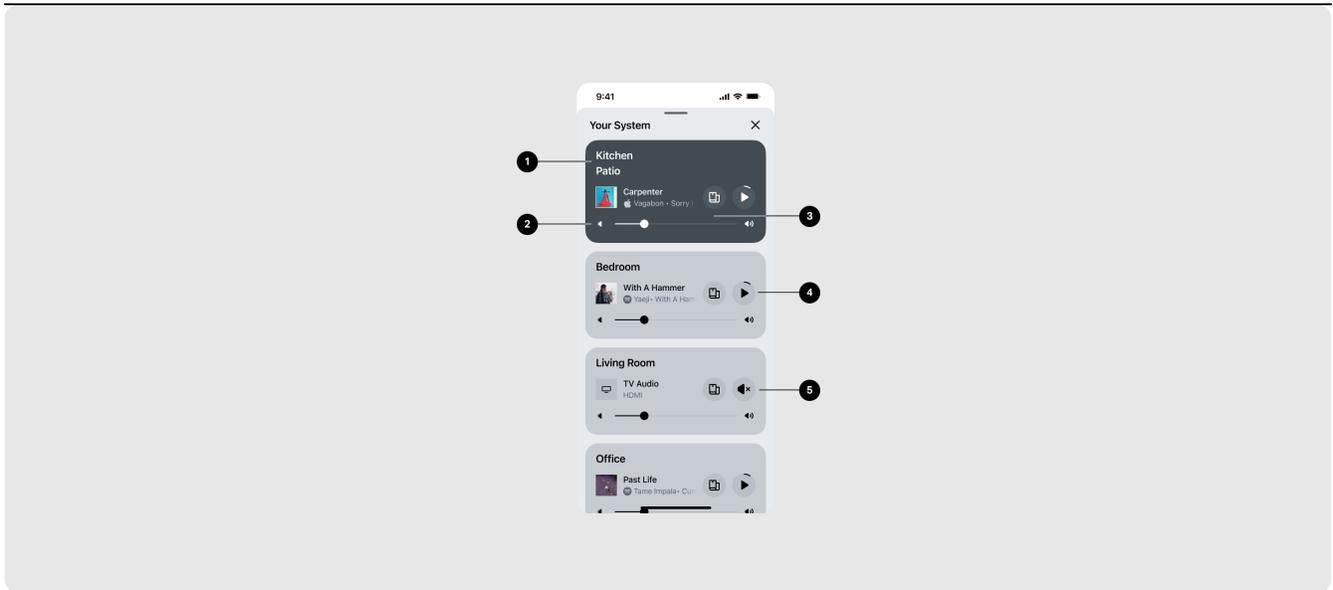

1

Результаты

Выберите карту, чтобы изменить выход, на который ориентировано приложение.

Выходы отображаются в виде групп, домашних кинотеатров, стереопар, портативных устройств

Примечание: выбор вывода в представлении вашей системы не повлияет на то, где будет воспроизводиться ваш активный контент. Перейдите в раздел выбора вывода , чтобы перемещать контент по вашей системе.

2

Объем

- Перетащите, чтобы отрегулировать громкость.
- Нажмите на левую (уменьшение громкости) или правую (увеличение громкости) часть панели, чтобы отрегулировать громкость на 1%.

3

Выбор выходных данных

- Перенесите содержимое на любой продукт в вашей системе.
- Объедините два или более динамиков в группу для воспроизведения одного и того же контента с одинаковой относительной громкостью. Выберите переключатель вывода , затем выберите продукты, которые вы хотите объединить в группу.
- Отрегулируйте громкость.

4

Воспроизведение / Пауза

Приостановите или возобновите воспроизведение контента в любой комнате или продукте вашей системы.

5


Отключение звука

Отключайте и включайте звук телевизора, воспроизводимый в комнате с домашним кинотеатром.

Выбор выходных данных

Переключатель вывода помогает вам перемещать содержимое на любой продукт в вашей системе.

В разделе **«Сейчас воспроизводится»** выберите группу, чтобы настроить воспроизведение контента во время активного прослушивания.

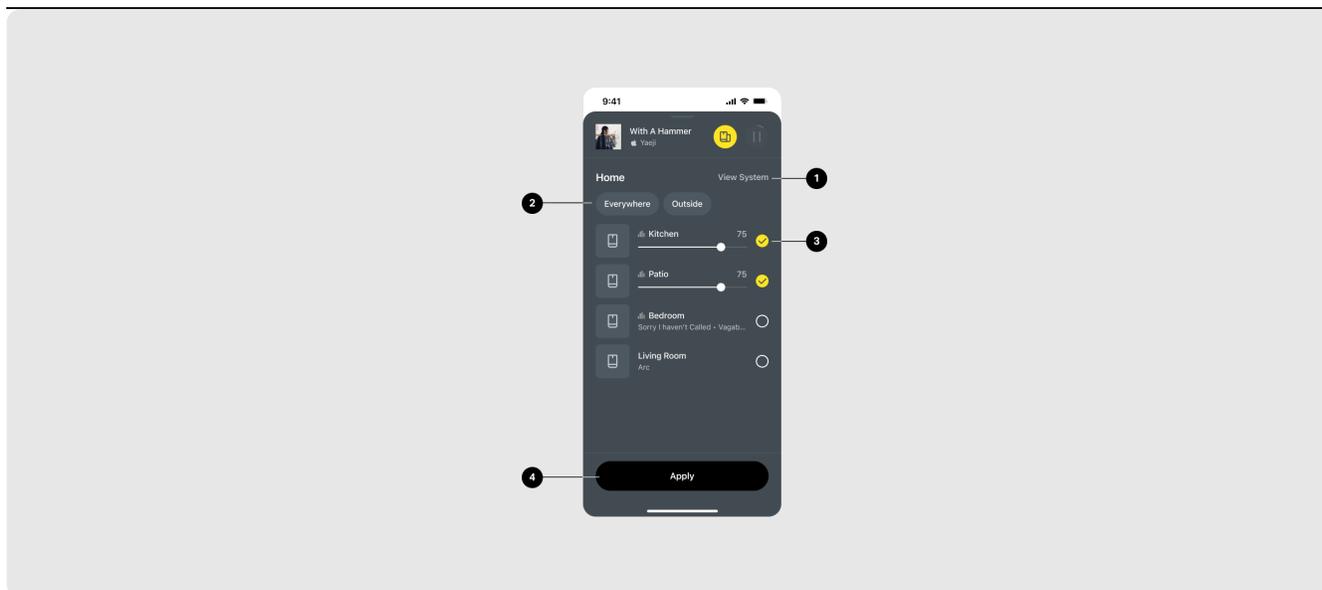

1

Просмотреть систему

Выберите, чтобы просмотреть все продукты и группы в вашей системе.

2

Группы предустановок

Вы можете создать предустановленную группу, если обычно группируете одни и те же продукты Sonos, а затем выбрать её по названию в селекторе вывода.

Как создать или отредактировать предустановку группы:

1. Перейдите в **Системные настройки** .
2. Выберите **Управление**.
3. Выберите **группы**.
4. Создайте новую предустановленную группу, удалите товары из существующей предустановленной группы или полностью удалите предустановленную группу.
5. Выберите **Сохранить**, когда закончите.

3

Выбранный продукт

Добавляйте или удаляйте продукты Sonos из текущего сеанса прослушивания.

Примечание: громкость изменяется в режиме реального времени, прежде чем применять выбранные параметры вывода.


4

Применить

Когда вы будете довольны результатами, нажмите **Применить**, чтобы вернуться на предыдущий экран.

Объем группы

Нажмите и удерживайте ползунок громкости на **«Сейчас воспроизводится»**, чтобы увидеть все активные продукты и уровни их громкости. Вы можете настроить громкость всех продуктов одновременно или настроить их по отдельности.

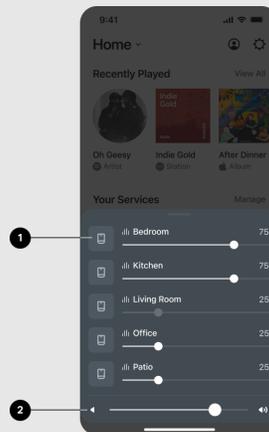

1

Объем продукта

- Перетащите, чтобы отрегулировать громкость отдельного продукта в группе.
- Нажмите на левую (уменьшение громкости) или правую (увеличение громкости) часть панели, чтобы отрегулировать громкость на 1%.

2

Объем группы

- Перетащите, чтобы изменить объём всех товаров в группе. Объёмы товаров изменяются относительно начальных позиций.
- Нажмите на левую (уменьшение громкости) или правую (увеличение громкости) часть панели, чтобы отрегулировать громкость на 1%.

Системные настройки

Для просмотра и обновления **системных настроек**:

1. Перейдите в **Системные настройки** .
2. Выберите **Управление**.
3. Выберите нужную настройку или функцию.

Функция	Описание
О моей системе	<p>Отображает подробную информацию о вашей системе и всех устройствах, зарегистрированных в вашей учётной записи Sonos, например серийные номера и IP-адреса.</p> <p>Кроме того, вы можете проверить сведения о приложении Sonos, такие как версия и номер ОС Sonos.</p>
AirPlay	<p>Показаны все продукты, совместимые с AirPlay, в вашей системе.</p> <p>Включите группирование продуктов без поддержки AirPlay, чтобы продукты без поддержки AirPlay группировались с продуктами, поддерживающими AirPlay, для прослушивания в нескольких комнатах.</p>
Сигналы тревоги	<p>Установите будильник для автоматического воспроизведения контента в указанное время в комнате или группе.</p>
Сжатие звука	<p>Выберите, нужно ли приложению Sonos сжимать звук при использовании линейного входа.</p> <p>Sonos автоматически настраивает оптимальный уровень сжатия звука для вашей системы; эта настройка заменяет предустановленную.</p>
Дата и время	<p>Установите свой часовой пояс и переход на летнее время.</p>
Группы	<p>Создавайте группы предустановок для быстрого воспроизведения звука в нескольких помещениях и продуктах.</p>

Функция	Описание
Сеть	Переключитесь на другую беспроводную сеть или, если у вас есть устройство, подключённое к маршрутизатору, измените беспроводной канал вашей системы, чтобы уменьшить помехи.
Родительский контроль	Ограничьте доступ к откровенному контенту.
Название системы	Введите новое имя для своей системы. Имя системы отображается в верхней части главного экрана и в настройках системы .
Системные обновления	Выберите Проверить наличие обновлений , чтобы вручную загрузить последнюю версию программного обеспечения Sonos. Включите автоматическое обновление , чтобы запланировать обновления в фоновом режиме, чтобы прослушивание никогда не прерывалось.
Голосовые помощники	Настройте Sonos Voice Control или голосового помощника, например Amazon Alexa или Google Assistant, для прослушивания музыки без помощи рук и управления системой.

Голосовое управление

Вы можете добавить **Sonos Voice Control** или голосового помощника, которым часто пользуетесь, для управления системой Sonos без помощи рук.

Примечание: если вы добавляете голосового помощника, загрузите приложение голосового помощника перед его добавлением в систему Sonos.

Чтобы добавить голосовое управление в приложение Sonos:

1. Перейдите в **Системные настройки** .
2. Выберите **Управление**.
3. Выберите **+ Добавьте голосового помощника**.

Имя	Описание
Голосовое управление Sonos	<p>Слушайте музыку и управляйте своей системой с помощью голосовых команд и с непревзойденной конфиденциальностью. Все начинается со слов «Привет, Sonos.»</p> <p>Вот несколько вещей, которые вы можете делать без помощи рук с помощью голосового управления Sonos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Группируйте продукты — «Эй, Sonos, объедини гостиную и столовую».• Запустите плейлист — «Эй, Sonos, включи «Кулинарные мелодии».• Сохраните избранное — «Эй, Sonos, добавь эту песню в мои избранные».
Amazon Alexa	<ul style="list-style-type: none">• Прежде чем настраивать Alexa в приложении Sonos, перейдите в приложение Alexa и включите навык Sonos.• Вы можете добавить голосовое управление Alexa и Sonos в один и тот же продукт.
Google Assistant	<p>Google Assistant недоступен в следующих продуктах Sonos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Эра 100• Era 300• Шаг 2

Настройки голосового управления

Настройки, доступные в приложении Sonos, могут меняться в зависимости от выбранного голосового помощника.

Функция	Описание
Музыкальные сервисы	Управляйте музыкальными сервисами в приложении голосового помощника.
Учетная запись	Управляйте своей учетной записью в приложении голосового помощника.
Служба по умолчанию	Задайте службу контента по умолчанию для Sonos Voice Control , чтобы воспроизводить звук при голосовом запросе.
Удалить	Выберите комнату или продукт, затем выберите X Удалить .
Язык озвучки	Выберите язык для вашего голосового помощника. Примечание: Sonos Voice Control доступно на английском (США) и французском языках.
Звуковой сигнал для пробуждения	Включите звуковой сигнал, когда ваш голосовой ассистент услышит сигнал пробуждения.

Настройки помещения

Отображаемые **настройки комнаты** основаны на возможностях продуктов в комнате.

Чтобы просмотреть и обновить **настройки помещения**:

1. Перейдите в **Системные настройки** .
2. Выберите продукт в своей системе, затем перейдите к нужным вам настройкам или функциям.

Имя

Функция	Описание
Комната	Выберите новую комнату для устройства Sonos или измените название портативного устройства.

Продукты

Функция	Описание
Динамики	Выберите, чтобы просмотреть сведения о продукте и настройки: <ul style="list-style-type: none">• Включение / выключение микрофона• Подключение к сети• Отключить Wi-Fi• Включить Wi-Fi Выберите «Настроить стереопару» , чтобы подключить два совместимых динамика Sonos. Выберите «Удалить стереопару» , чтобы отключить два динамика. Примечание: для выбора отключения Wi-Fi требуется кабель Ethernet, подключённый к маршрутизатору.

Функция	Описание
Звуковые панели	<p>Выберите, чтобы просмотреть сведения о продукте и настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="881 317 1385 344">• Включение / выключение микрофона<li data-bbox="881 390 1166 417">• Подключение к сети<li data-bbox="881 464 1117 491">• Отключить Wi-Fi<li data-bbox="881 537 1105 564">• Включить Wi-Fi <p>Примечание: для выбора «Отключить Wi-Fi» требуется кабель Ethernet, подключенный к маршрутизатору.</p>
Подводные лодки	<p>Выберите, чтобы просмотреть сведения о продукте и настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="881 905 1166 932">• Подключение к сети<li data-bbox="881 978 1117 1005">• Отключить Wi-Fi<li data-bbox="881 1052 1105 1079">• Включить Wi-Fi <p>Выберите Подключить сабвуфер, чтобы добавить сабвуфер к домашнему кинотеатру или стереосистеме. Выберите Удалить сабвуфер, чтобы удалить его. Вы можете одновременно подключить до двух сабвуферов.</p> <p>Примечание: для выбора отключения Wi-Fi требуется кабель Ethernet, подключённый к маршрутизатору.</p>

Функция	Описание
Портативные устройства	<p>Выберите, чтобы просмотреть сведения о продукте и настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Время автономной работы • Включение / выключение микрофона • Подключение к сети • Подключение по Bluetooth <p>Выберите «Настроить стереопару», чтобы подключить два совместимых динамика Sonos. Выберите «Удалить стереопару», чтобы отключить два динамика.</p>

Звук

Функция	Описание
Trueplay™	<p>Trueplay оптимизирует звук для вашей среды, чтобы вы могли наслаждаться прослушиванием, где бы вы ни разместили свои устройства.</p>
Эквалайзер	<p>Отрегулируйте низкие, высокие, средние частоты или громкость динамиков Sonos.</p>
Объемный звук	<ul style="list-style-type: none"> • Включите или отключите окружение в этой комнате. • Увеличьте или уменьшите громкость воспроизведения звука на телевизоре. • Увеличьте или уменьшите громкость воспроизведения контента. • Для большей чёткости настройте расстояние от ваших динамиков до места, где вы сидите.

Функция	Описание
Дополнительный звук	<ul style="list-style-type: none">• Включите или отключите сабвуфер в этой комнате.• Дополнительный уровень• Частота пересечения• Управление фазой
Высота звука	Отрегулируйте уровень звука в канале высоты во время воспроизведения форматов иммерсивного звука, если это возможно.
Ограничение громкости	Ограничьте максимальный уровень громкости для каждого из ваших устройств Sonos. Ограничение можно установить в диапазоне от 0 до 100.
Сtereo / Mono	Выберите, хотите ли вы 2-канальный звук (стерео) при наличии или 1-канальный звук (моно).
Пространственная музыка	При наличии — захватывающий 3D-звук. Включение и выключение.

Настройки аккаунта

Перейдите в раздел **«Аккаунт»** , чтобы управлять сервисами, просматривать сообщения от Sonos и редактировать данные аккаунта.

На главном экране выберите  для просмотра информации об аккаунте и обновления **настроек приложения**.

Имя	Описание
Сообщения	Просматривайте сообщения от Sonos о предстоящих функциях, выпуске новых продуктов и общую информацию, чтобы улучшить работу с Sonos.
Настройки сообщений	Включите или отключите Push-уведомления .
Программа обновления	Узнайте, распространяются ли скидки на обновление на какие-либо продукты в вашей системе.
Контент-сервисы	Просматривайте контент-сервисы, доступные в приложении Sonos, и управляйте ими.
Сведения об учетной записи	<ul style="list-style-type: none">• Сбросить пароль.• Управляйте подписками Sonos.• Удалите свою учетную запись.
Настройки приложения	Настройте параметры приложения Sonos и просмотрите сведения, например, о версии приложения. Дополнительные сведения см. ниже в разделе «Настройки приложения» .
Данные и конфиденциальность	Просмотрите данные об использовании и политику конфиденциальности Sonos.
Юридическая информация	Условия использования различных точек касания Sonos.
Выход	Выйдите из своей учетной записи Sonos. Примечание: Некоторые функции Sonos недоступны при выходе из системы.

Настройки приложения

В разделе **«Настройки приложения»** вы можете изменить параметры приложения Sonos и просмотреть сведения, например версию приложения.

На главном экране выберите **«Аккаунт»** , затем выберите **«Настройки приложения»**, чтобы начать работу. Выберите **«Сбросить настройки приложения»**, чтобы вернуться к настройкам приложения по умолчанию.

Общая информация

Функция	Описание
Показывать уведомления (только для Android)	Получайте уведомления о получении нового сообщения от Sonos.
Включить историю поиска	Разрешите сохранять результаты последних поисковых запросов. Данные хранятся на устройстве и никогда не загружаются на наши серверы.
Регулятор громкости на главном экране (только для Android)	Разрешите отображение элементов управления воспроизведением на вашем устройстве при закрытии приложения Sonos.

Настройка продукта

Функция	Описание
Разрешить всплывающие сообщения	Разрешите автоматически отображать сообщения при обнаружении новых товаров или новых функций.