


Sub 4




Обзор



Sub 4 раскрывает всю мощь звука Sonos, обеспечивая мощные басы, которые ещё глубже погружают вас в каждую сцену и песню.

- **Пульсирующий бас.** Двойные динамики, разработанные Sonos, генерируют глубокие, динамичные низкие частоты. Корпус с фазоинвертором усиливает низкие частоты, так что вы ощущаете каждый удар, рев и грохот в своей груди.
- **Преобразите свой домашний кинотеатр.** Подключите Sub 4 к Sonos Arc или Beam для более глубоких басов и более чистых высоких частот, которые позволят вам глубже погрузиться в фильмы, шоу и игры.
- **Оживите свою музыку.** Услышьте нюансы каждой ноты и насладитесь ощущением простора, если вы используете Sub 4 в сочетании с Sonos Five, Era 300 или Era 100.
- **Иконичный дизайн.** Благодаря элегантной скульптурной форме и обновленному матовому покрытию Sub 4 отлично впишется в ваш интерьер и будет сочетаться с вашими колонками Sonos.
- **Разместите его там, где и как вам удобно.** Sub 4 надежно подключается к звуковой панели или колонке Sonos по Wi-Fi, поэтому вы можете разместить его в любом месте комнаты — даже на боку или под диваном.

Элементы управления и кнопки

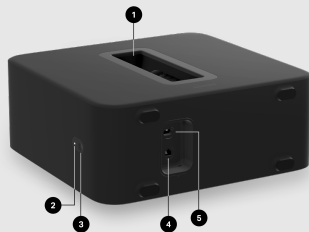

1

Акустический слот

Вы можете использовать акустическую прорезь в качестве ручки для подъема Sub 4.

2

Индикатор состояния

Отображает подключение устройства к Wi-Fi, показывает, когда звук выключен, и сигнализирует об ошибках.

Если свет вас отвлекает, вы можете выключить его в настройках своего номера.

3

Кнопка Присоединиться

Нажмите для подключения во время настройки.

4

Порт Ethernet

Используйте кабель Ethernet, если вы хотите подключиться к маршрутизатору (необязательно).

Вход питания переменного тока (сеть)

Для подключения к розетке используйте только прилагаемый шнур питания (использование шнура питания стороннего производителя аннулирует вашу гарантию). Убедитесь, что вы используете подходящий для вашей страны адаптер питания. Плотно вставьте шнур питания в разъем Sub 4 до упора.

Выберите местоположение

Выберите место — Sub 4 обеспечивает оптимальное звучание, где бы вы его ни разместили.

- Используйте акустическую щель в качестве ручки, чтобы достать Sub 4 из коробки. При подъёме тяжёлых предметов всегда сгибайте колени, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на спину.
- Убедитесь, что хотя бы одна сторона прорези ничем не закрыта. Если вы устанавливаете его вертикально у стены, не закрывайте переднюю часть.
- Если вы размещаете Sub 4 горизонтально на полу, не кладите на него ничего сверху. При размещении под мебелью оставляйте зазор не менее 2,5 см по всей поверхности Sub 4.
- Sub 4 предназначен для установки на пол. Вы можете разместить его в углу, у стены, позади, под или рядом с любым предметом мебели на любой поверхности пола.
- Располагайте Sub 4 вертикально или горизонтально. Если вы собираетесь использовать его горизонтально, вы можете прикрепить постоянные войлочные ножки.


Подсоедините кабели

1. Подсоедините шнур питания и вставьте вилку в разъем Sub 4. Убедитесь, что шнур питания плотно вставлен в разъем Sub 4 до упора
2. Если у вас его ещё нет, скачайте **приложение Sonos** из магазина приложений. Оно понадобится вам для настройки и управления системой Sonos.

Примечание: перед добавлением Sub 4 убедитесь, что вы настроили хотя бы один совместимый динамик.

Sub Audio

Используйте приложение Sonos для настройки **дополнительного звука**:


1. Перейдите в раздел **«Системные настройки»**  и выберите комнату, в которую вы добавили подписчика.
2. Перейдите вниз к **Звуку** и выберите **Дополнительный звук**.

Настройка	Описание
SUB	Переключайте вкл. или выкл. , чтобы включать и выключать звук в Sub.
Дополнительный уровень	Используйте ползунок для увеличения или уменьшения громкости. (Вы можете использовать эту настройку, чтобы отрегулировать уровень сабвуфера в соответствии с уровнем основных динамиков.)
Управление фазой	Выберите 0° или 180°, чтобы настроить управление фазой для Sonos Sub или сабвуфера стороннего производителя (переверните, если вы не слышите достаточно низких частот в привычном положении для прослушивания). Когда комната с сабвуфером Sonos настраивается с помощью Trueplay, управление фазой устанавливается и не может быть изменено, если вы не отключите Trueplay.
Сброс	Сбрасывает все дополнительные настройки звука до значений по умолчанию (0).

Измените сопряжение динамиков

Вы можете легко изменить динамик Sonos, с которым сопряжен ваш Sub 4.

Примечание: если вы отключите сабвуфер от питания и подключите его в другом месте, дождитесь, пока индикатор состояния перестанет мигать и загорится ровным белым светом, прежде чем менять настройки.


1. Перейдите в раздел **«Системные настройки»**  и выберите комнату, в которую вы добавили подписчика.
2. Перейдите к **продуктам** и выберите **Удалить раздел**, чтобы начать.

Вы можете подключить Sub 4 к другому устройству Sonos или не использовать его прямо сейчас. Он будет отображаться в списке устройств как «неиспользованный», пока вы не подключите его к другому динамику Sonos.

Подключите второй Sub

Подключите второй сабвуфер Sonos к системе домашнего кинотеатра для ещё более глубоких, заполняющих помещение басов.

В приложении Sonos:

1. Перейдите в раздел **«Системные настройки»**  и выберите комнату, в которую вы добавили подписчика.
2. Перейдите в раздел **«Продукты»** и выберите **«Подключить вторую подписку»**, чтобы начать работу.

Прежде чем начать, убедитесь, что ваши сабвуферы совместимы с системой домашнего кинотеатра с двумя сабвуферами.

Звуковая панель

Необходимы дополнительные устрой**Arc Ultra**

- 2x Sub 4
 - Sub 4 и Sub (Gen 3)
-

Arc или Arc SL

- 2x Sub 4
 - Sub 4 и Sub (Gen 3)
-

Beam (поколения 1 и 2)

- 2x Sub 4
 - Sub 4 и Sub (Gen 3)
-

Ray

- 2x Sub 4
- Sub 4 и Sub (Gen 3)

Технические характеристики

Аудио

Усилители

Двойные цифровые усилители класса D идеально подходят для уникальной акустической архитектуры сабвуфера.

Низкочастотные динамики

Двойные эллиптические низкочастотные динамики 5 x 8 дюймов направлены внутрь для эффекта гашения колебаний, который практически устраняет искажения.

Архитектура

Перенесенный корпус улучшает басовые характеристики.

Частотная характеристика

Частота до 25 Гц

Эквалайзер

Настройки звука автоматически выравниваются, чтобы сбалансировать Sub 4 и сопряженные динамики Sonos. Используйте приложение Sonos для настройки низких, ВЧ и громкости.

Trueplay™

Это программное обеспечение измеряет акустику помещения, а затем настраивает вашу систему Sonos.

Детали и размеры

Размеры	Высота: 15,31 дюйма (389 мм) Ширина: 15,83 дюйма (402 мм) Глубина: 6,22 дюйма (158 мм)
----------------	--

Вес	26 фунтов (11,79 кг)
------------	----------------------

Цвет	Черный, Белый
-------------	---------------

Готово	Матовый
---------------	---------

Кнопка Присоединиться	Нажмите один раз, чтобы добавить Sub 4 в вашу систему во время настройки.
------------------------------	---

Питание и подключение

Wi-Fi	Подключается к любому маршрутизатору с поддержкой широкополосной передачи 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 ГГц
--------------	---

Ethernet	порт 10/100 для подключения к вашему маршрутизатору
-----------------	---

Напряжение питания	100-240 В, 50/60 Гц
---------------------------	---------------------

Процессор	Четырехъядерный 4xA55 с частотой 1,9 ГГц
------------------	--

Память	512 МБ DDR4 4 ГБ eMMC
---------------	--------------------------

Рабочая температура

От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)

Что в коробке?

Sonos Sub 4

Продукт

Кабель питания

Длина: 6 футов (2 м)

Документация

Краткое руководство по запуску и
юридическая информация / гарантия

Требования

Wi-Fi

Подключение к Интернету

Источник питания

Ближайшая электрическая розетка

Приложение Sonos

Приложение Sonos последнего
поколения, работающее на
совместимом устройстве

Продукт Sonos

Непортативный усилитель, например
Arc Ultra или Era 300

Важная информация по технике безопасности

1. Прочтите эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте это устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой мягкой тканью. Бытовые чистящие средства или растворители могут повредить покрытие ваших устройств Sonos.
7. Не закрывайте никакие вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, плиты или другие устройства, выделяющие тепло.
9. Не допускайте, чтобы кабель питания перегибался или пережимался, особенно в местах подключения к розеткам и в точках выхода из устройства.
10. Используйте только насадки / аксессуары, указанные производителем.
11. Отключайте это устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
12. В этом изделии нет деталей, которые пользователь мог бы отремонтировать самостоятельно. Не открывайте и не разбирайте его, не пытайтесь отремонтировать или заменять какие-либо компоненты. Для обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу Sonos. Обслуживание требуется, если устройство каким-либо образом повреждено, например, если поврежден кабель питания или вилка, если на устройство была пролита жидкость или в него попали посторонние предметы, если устройство подверглось воздействию дождя или влаги, если оно работает неправильно или если его уронили.
13. Сетевой штекер должен быть под рукой для отключения оборудования.

14. **Предупреждение:** во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.
15. Не подвергайте устройство воздействию капель или брызг и не ставьте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.