

Sub Mini




Обзор



Компактный беспроводной сабвуфер для ярких басов—

- Эффект глубоких басов мгновенно улучшит ваши впечатления от прослушивания звука.
- Низкочастотные динамики с двойным усилением нейтрализуют шум и искажения.
- Компактная версия нашего беспроводного сабвуфера премиум-класса, которая идеально подходит для небольших или средних помещений и уровней громкости от низких до средних.
- Комбинируйте и сочетайте продукты Sonos, чтобы создать свою беспроводную звуковую систему, и добавляйте новые устройства в любое время.

Элементы управления и кнопки

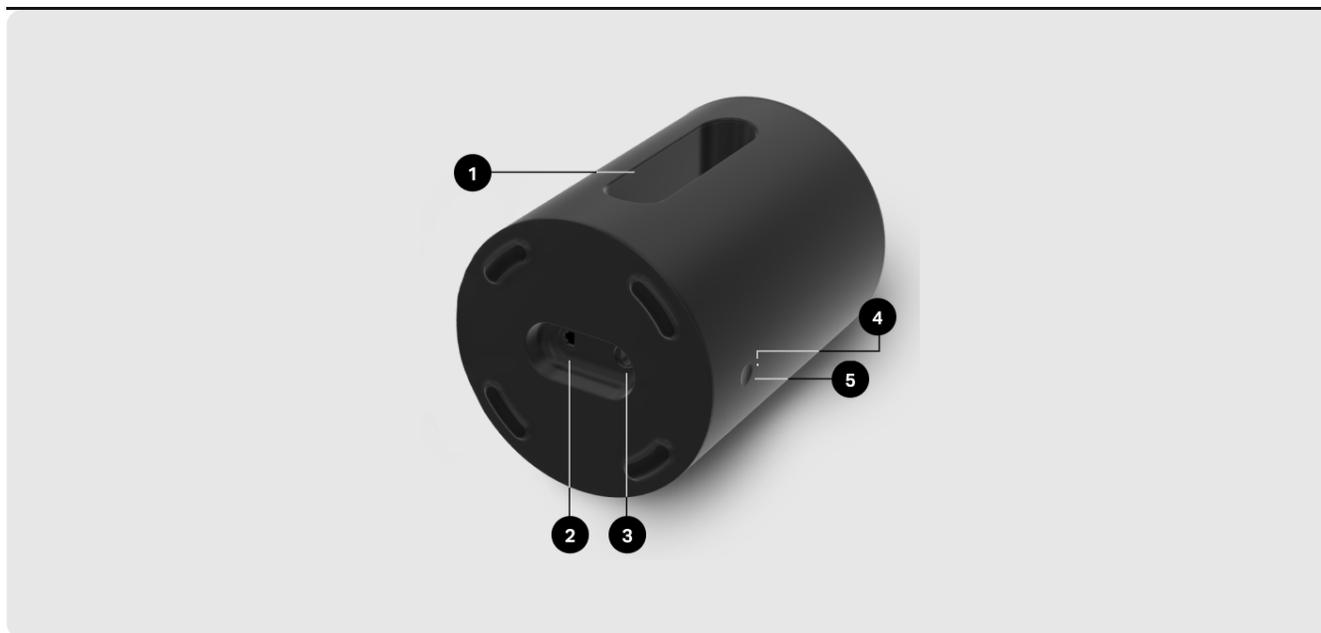

1

Центральный туннель

Эффективно перемещает воздух для максимизации низких частот.

2

Порт Ethernet

Используйте кабель Ethernet, если вы хотите подключиться к маршрутизатору (необязательно).

3

Вход питания переменного тока (сеть)

Для подключения к розетке используйте только прилагаемый шнур питания. (Использование шнура питания стороннего производителя аннулирует вашу гарантию.) Убедитесь, что вы используете подходящий для вашей страны адаптер питания.

4

Индикатор состояния

Отображает подключение устройства к Wi-Fi, показывает, когда звук выключен, и сигнализирует об ошибках.

Если свет вас отвлекает, вы можете выключить его в настройках своего номера.

5

Кнопка Присоединиться

Нажмите для подключения во время настройки.

Выберите местоположение

Для наилучшего звучания расположите Sub Mini вертикально рядом с колонкой, с которой вы собираетесь его использовать. Центральный туннель может быть направлен в любую сторону.

Если вы устанавливаете Sub Mini у стены или мебели, оставьте достаточно места для свободного движения воздуха по центральному каналу.

Подключите кабели

1

Подсоедините шнур питания и подключите Sub Mini к розетке.

2

Если у вас его ещё нет, скачайте приложение Sonos из магазина приложений. Вы будете использовать его для настройки и управления системой Sonos.

Trueplay™

Trueplay позволяет выполнять профессиональную настройку прямо у вас на ладони. Используя микрофон на вашем устройстве iOS (под управлением iOS 8 или более поздней версии), Trueplay измеряет уникальную акустику вашего помещения, а затем оптимизирует эквалайзер, чтобы басы никогда не звучали грязно, резко или плоско.

1. Выберите  > **Система** и выберите комнату, которую вы хотите настроить.
2. Выберите **Trueplay Tuning**. Во время настройки вы будете перемещаться по комнате, держа в руках мобильное устройство.

Примечание: настройка Trueplay недоступна, если на вашем устройстве iOS включена функция VoiceOver. Перед настройкой динамиков отключите функцию VoiceOver в настройках устройства.

Измените сопряжение динамиков

Вы можете легко изменить продукт Sonos, с которым сопряжен Sub Mini во время настройки.

Sub Mini совместим с большинством устройств Sonos с усилителем, работающих под управлением программного обеспечения S2. Рекомендуется использовать его с устройствами Beam, Ray, One, One SL и Symfonisk.

1. Если вы переносите Sub Mini в другое помещение, снова подключите его к сети и дождитесь, пока индикатор состояния перестанет мигать.
2. Перейдите в раздел  > **Система** и выберите продукт Sonos, с которым сопряжен Sub Mini.
3. Нажмите **«Удалить Sub»**, затем подключите Sub Mini к другому устройству Sonos.

Примечание: когда Sub Mini сопряжен с динамиком Sonos, вы не увидите его отдельно в своей системе. Любые изменения, которые вы вносите в этот динамик, например регулировка громкости, отключение звука или выбор музыки, также повлияют на Sub Mini.

Технические характеристики

Функция

Описание

Аудио

Усилитель

Два цифровых усилителя класса D.

Низкочастотные динамики

Два 16-сантиметровых низкочастотных динамика, расположенных друг напротив друга, чтобы свести к минимуму гул, дребезжание и искажения.

Архитектура

Герметичный корпус нейтрализует искажения и улучшает звучание низких частот.

Частотная характеристика

Воспроизводится с частотой до 25 Гц.

Цифровая обработка

Сочетание эквалайзера и передовых алгоритмов ограничения позволяет Sub Mini воспроизводить глубокие насыщенные басы, которые обычно ассоциируются с сабвуферами гораздо большего размера.

Функция**Описание**

Регулируемый ЭКВАЛАЙЗЕР

Настройки звука автоматически выравняются для баланса Sub Mini и сопряженного устройства (устройств) Sonos. Используйте приложение Sonos для ручной настройки низких частот и громкости.

Питание и подключение

Беспроводное подключение

Подключается к сети Wi-Fi с помощью любого маршрутизатора с поддержкой 802.11a/b/g/n 2,4 или 5 ГГц.

Порт Ethernet

Порт 10/100 для подключения к маршрутизатору.

Источник питания

Автоматическое переключение, внутренний источник питания 100–240 В, 50/60 Гц

Память

4 ГБ SDRAM

4 ГБ NV

Процессор

Двухъядерная архитектура процессор ARM Cortex-A9, процессор ARM Cortex-M4

Функция**Описание**

Поддерживаемые продукты

По крайней мере, один непереносной продукт с усилителем, например Sonos Beam, Ray, One, One SL или Symfonisk.

ОБЩЕЕ

Размеры (В x Г)

9,1 x 12 дюймов (305 мм x 230 мм)

Вес

14 фунтов (6,35 кг)

Рабочая температура

От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)

Температура хранения

От -13 до 158° по Фаренгейту (от -25 до 70° по Цельсию)

Содержимое упаковки

Sub Mini, кабель питания (6 футов/2 м) и краткое руководство по эксплуатации.

Цвет

Черный, Белый

Готово

Матовый

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Важная информация по технике безопасности

1. Прочтите эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте это устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой мягкой тканью. Бытовые чистящие средства или растворители могут повредить покрытие ваших устройств Sonos.
7. Не закрывайте никакие вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, плиты или другие устройства, выделяющие тепло.
9. Не допускайте, чтобы кабель питания перегибался или пережимался, особенно в местах подключения к розеткам и в точках выхода из устройства.
10. Используйте только насадки / аксессуары, указанные производителем.
11. Отключайте это устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
12. В этом изделии нет деталей, которые пользователь мог бы отремонтировать самостоятельно. Не открывайте и не разбирайте его, не пытайтесь ремонтировать или заменять какие-либо компоненты. Для обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу Sonos. Обслуживание требуется, если устройство каким-либо образом повреждено, например, если повреждён кабель питания или вилка, если на устройство была пролита жидкость или в него попали посторонние предметы, если устройство подверглось воздействию дождя или влаги, если оно работает неправильно или если его уронили.
13. Сетевой штекер должен быть под рукой для отключения оборудования.

14. **Предупреждение:** во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.
15. Не подвергайте устройство воздействию капель или брызг и не ставьте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.